


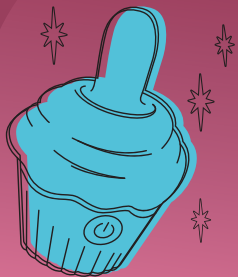

MAGNETIC RECHARGEABLE FLICKER STIMULATOR

INSTRUCTION MANUAL

Instrucciones de vibrador de parpadeo recargable magnético para comedor de pasteles



SERVICE

Please contact us if you are experiencing problems with your product. Do not dismantle. We are not responsible for products that have been dismantled.

sales@likeakitten.com

SERVICIO

Póngase en contacto con nosotros si tiene problemas con su producto. No desmantelar. No somos responsables de los productos que han sido desmantelados.

sales@likeakitten.com

UN SERVICE

Veuillez nous contacter si vous rencontrez des problèmes avec votre produit. Ne pas démonter. Nous ne sommes pas responsables des produits qui ont été démontés.

sales@likeakitten.com



PRODUCT SPECIFICS

Product name: Cake Eater
Body Material: ABS silicone
Waterproof: Yes
Size: 76 X 57mm
Product Weight: 80g
Target Age: Used by people over 18 years of age
Package Contents: Cake Eater flicker, magnetic charger, instruction manual
Nominal Voltage: 3.7V
Rated Current: 300mA
Power Supply Mode: Magnetic USB charger
Maximum Application Time: One hour
Country of Origin: China

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: comedor de pasteles
Material del cuerpo: Silicona ABS
Impermeable: Sí
Tamaño: 76 X 57mm
Peso del producto: 80g
Edad objetivo: Utilizada por personas mayores de 18 años
Contenido del paquete: parpadeo devorador de pasteles, cargador magnético, manual de instrucciones
Voltaje nominal: 3.7V
Corriente nominal: 300mA
Modo de Fuente de alimentación: cargador magnético
Tiempo máximo de aplicación: Una hora
País de origen: China

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit: Manger de gâteau
Matériau du corps: Silicone ABS
Étanche: Oui
Taille: 76 X 57mm
Poids du produit: 80g
Âge cible: Utilisé par les personnes de plus de 18 ans
Contenu de l'emballage: scintillement de mangeur de gâteau, chargeur magnétique, manuel d'instructions
Tension nominale: 3.7V
Courant nominale: 300mA
Mode d'alimentation: Chargeur magnétique
Temps d'application maximum: Une heure
Pays d'origine: Chine

PRECAUTIONS

1. Charge fully before use.
2. Do not use this toy while the battery is charging.
3. Use with a water-based lubricant. Do not use silicone lubricants, massage oil, hand cream, cleaning agents, petroleum, or acetone as lubricants.
4. Wash toy after each use with water and mild soap or a specialty sex toy cleaner.
5. For personal use only.

PRECAUCIONES

1. Cargue completamente antes de usar.
2. No use este juguete mientras la batería se está cargando.
3. Usar con un lubricante a base de agua. No utilice lubricantes de silicona, aceite de masaje, crema de manos, agentes de limpieza, petróleo o acetona como lubricantes.
4. Lave el juguete después de cada uso con agua y jabón suave o un limpiador especial para juguetes sexuales.
5. Solo para uso personal.

PRÉCAUTIONS

1. Chargez complètement avant utilisation.
2. N'utilisez pas ce jouet pendant que la batterie est en charge.
3. Utiliser avec un lubrifiant à base d'eau. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone, d'huile de massage, de crème pour les mains, d'agents nettoyants, de pétrole ou d'acétone comme lubrifiants.
4. Lavez le jouet après chaque utilisation avec de l'eau et du savon doux ou un nettoyant spécial pour jouets sexuels.
5. Pour usage personnel uniquement.

CLEANING INSTRUCTIONS

1. After each use, wash toy with warm water and mild soap, or use a specialty sex toy cleaner. Let dry.
2. Store in a cool, dust-free place.
3. Avoid cleaning with alcohol as it will accelerate the aging of the product.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Después de cada uso, lave el juguete con agua tibia y jabón suave, o use un limpiador especial para juguetes sexuales. Deje secar.
2. Almacene en un lugar fresco y sin polvo.
3. Evitar limpiar con alcohol ya que acelerará el envejecimiento del producto.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Après chaque utilisation, lavez le jouet avec de l'eau tiède et un savon doux, ou utilisez un nettoyant spécial pour sextoys. Laissez sécher.
2. Conserver dans un endroit frais et sans poussière.
3. Évitez de nettoyer avec de l'alcool car cela accélérera le vieillissement du produit.



Cake EATER

CAKE EATER
is a magnetic
rechargeable flicker

masturbator. The soft tongue at the top of the cupcake flicks the clitoris and nipple area for enhanced pleasure. Crafted with the best silicone material, this toy has 10 flicking modes for a range of play possibilities. The flicking motion hits the clitoris at orgasmic speeds, mimicking the feeling of finger play. Waterproof for quick and safe post-play cleaning. Pair with your favorite water-based lubricant for extra pleasure.


CAKE EATER es un masturbador magnético recargable con parpadeo. La lengua suave en la parte superior de la magdalena mueve el clitoris y el área del pezón para aumentar el placer. Fabricado con el mejor material de silicona, este juguete tiene 10 modos de parpadeo para una variedad de posibilidades de juego. El movimiento de golpeteo golpea el clitoris a velocidades orgásmicas, imitando la sensación de jugar con los dedos. Resistente al agua para una limpieza posterior al juego rápida y segura. Combínalo con tu lubricante a base de agua favorito para disfrutar más.

CAKE EATER est un masturbateur magnétique à scintillement rechargeable. La langue douce en haut du cupcake effleure le clitoris et la zone du mamelon pour un plaisir accru. Fabriqué avec le meilleur matériau en silicone, ce jouet dispose de 10 modes de clignotement pour une gamme de possibilités de jeu. Le mouvement d'effleurement frappe le clitoris à une vitesse orgasmique, imitant la sensation du jeu des doigts. Étanche pour un nettoyage après jeu rapide et sûr. Associez-le à votre lubrifiant à base d'eau préféré pour plus de plaisir.

WWW.LIKEAKITTEN.COM

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

1. To turn on, long press power button for 3 seconds.
2. Short press power button to switch between 10 flicking modes.
3. To turn off, long press power button for 3 seconds.
4. To charge, place cupcake on top of magnetic USB charger. When charging, indicator light will flash. When fully charged, indicator light will glow solid.

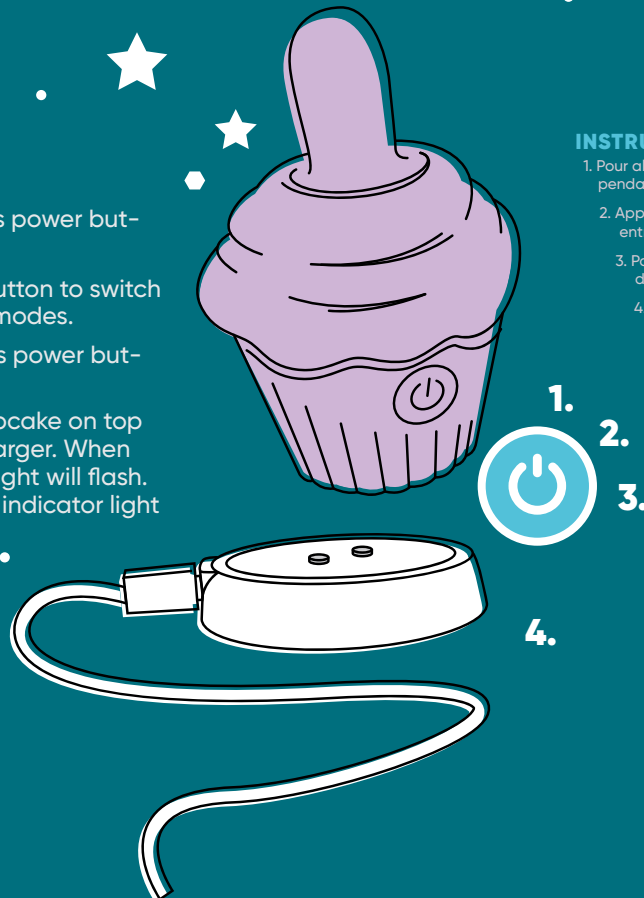

INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

1. Pour allumer, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer entre 10 paramètres de clignotement.
3. Pour éteindre, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
4. Pour charger, placez le cupcake sur le chargeur USB magnétique. Lors de la charge, le voyant clignote. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant lumineux s'allume solidement.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. Para encender, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
2. Presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre 10 configuraciones de parpadeo.
3. Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
4. Para cargar, coloque la magdalena encima del cargador USB magnético. Al cargar, la luz indicadora parpadeará. Cuando esté completamente cargada, la luz indicadora se iluminará fijamente.