


# THE HEAVENLY Humpback

SELF-HEALING USB  
RECHARGEABLE  
FINGER  
VIBRATOR

## INSTRUCTION MANUAL

Jorobada celestial vibrador de dedo recargable USB de autoreparación manual de instrucciones

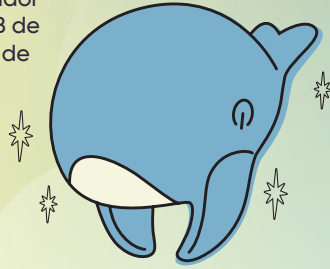

## PRECAUTIONS

1. Charge fully before use.
2. Do not use this toy while the battery is charging.
3. Use with a water-based lubricant. Do not use silicone lubricants, massage oil, hand cream, cleaning agents, petroleum, or acetone as lubricants.
4. Wash toy after each use with water and mild soap or a specialty sex toy cleaner.
5. For personal use only.

### PRECAUCIONES

1. Cargue completamente antes de usar.
2. No use este juguete mientras la batería se está cargando.
3. Usar con un lubricante a base de agua. No utilice lubricantes de silicona, aceite de masaje, crema de manos, agentes de limpieza, petróleo o acetona como lubricantes.
4. Lave el juguete después de cada uso con agua y jabón suave o un limpiador especial para juguetes sexuales.
5. Solo para uso personal.

### PRÉCAUTIONS

1. Chargez complètement avant utilisation.
2. N'utilisez pas ce jouet pendant que la batterie est en charge.
3. Utiliser avec un lubrifiant à base d'eau. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone, d'huile de massage, de crème pour les mains, d'agents nettoyants, de pétrole ou d'acétone comme lubrifiants.
4. Lavez le jouet après chaque utilisation avec de l'eau et du savon doux ou un nettoyant spécial pour jouets sexuels.
5. Pour usage personnel uniquement.

## SERVICE

Please contact us if you are experiencing problems with your product. Do not dismantle. We are not responsible for products that have been dismantled.

[sales@likeakitten.com](mailto:sales@likeakitten.com)

## SERVICIO

Póngase en contacto con nosotros si tiene problemas con su producto. No desmantelar. No somos responsables de los productos que han sido desmantelados.

[sales@likeakitten.com](mailto:sales@likeakitten.com)

## UN SERVICE

Veillez nous contacter si vous rencontrez des problèmes avec votre produit. Ne pas démonter. Nous ne sommes pas responsables des produits qui ont été démontés.

[sales@likeakitten.com](mailto:sales@likeakitten.com)



### PRODUCT SPECIFICS

**Product name:** Heavenly Humpback  
**Body Material:** ABS silicone  
**Waterproof:** Yes  
**Size:** 58 X 32 X 46mm  
**Product Weight:** 30g  
**Target Age:** Used by people over 18 years of age  
**Package Contents:** Heavenly Humpback finger vibe, Self-healing USB charger, instruction manual  
**Nominal Voltage:** 3.7V  
**Rated Current:** 130mA  
**Power Supply Mode:** Self-healing USB charger  
**Maximum Application Time:** 1 hour  
**Country of Origin:** China

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**Nombre del producto:** Jorobada celestial  
**Material del cuerpo:** Silicona ABS  
**Impermeable:** Sí  
**Tamaño:** 58 X 32 X 46mm  
**Peso del producto:** 30g  
**Edad objetivo:** Utilizada por personas mayores de 18 años  
**Contenido del paquete:** Heavenly humpback dedo vibe, cargador USB autorreparable, manual de instrucciones  
**Voltaje nominal:** 3.7V  
**Corriente nominal:** 130mA  
**Modo de Fuente de alimentación:** cargador USB autorreparable  
**Tiempo máximo de aplicación:** Una hora  
**Pais de origen:** China

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Nom du produit:** Bosse céleste  
**Matériau du corps:** Silicone ABS  
**Étanche:** Oui  
**Taille:** 58 X 32 X 46mm  
**Poids du produit:** 30g  
**Age cible:** Utilisé par les personnes de plus de 18 ans  
**Contenu de l'emballage:** Vibration de doigt Heavenly Humpback, chargeur USB auto-cicatrisant, Manuel d'instructions  
**Tension nominale:** 3.7V  
**Courant nominale:** 130mA  
**Mode d'alimentation:** chargeur USB auto-cicatrisant  
**Temps d'application maximum:** Une heure  
**Pays d'origine:** Chine

## CLEANING INSTRUCTIONS


1. After each use, wash toy with warm water and mild soap, or use a specialty sex toy cleaner. Let dry.
2. Store in a cool, dust-free place.
3. Avoid cleaning with alcohol as it will accelerate the aging of the product.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Después de cada uso, lave el juguete con agua tibia y jabón suave, o use un limpiador especial para juguetes sexuales. Deje secar.
2. Almacene en un lugar fresco y sin polvo.
3. Evitar limpiar con alcohol ya que acelerará el envejecimiento del producto.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Après chaque utilisation, lavez le jouet avec de l'eau tiède et un savon doux, ou utilisez un nettoyant spécial pour sextoys. Laisser sécher.
2. Conserver dans un endroit frais et sans poussière.
3. Évitez de nettoyer avec de l'alcool car cela accélérera le vieillissement du produit.

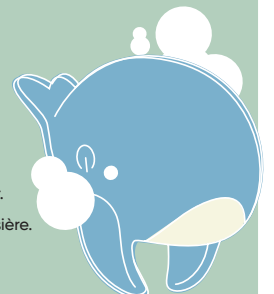

# THE HEAVENLY Humpback

## HEAVENLY HUMPBACK

is an adorable and pleasurable finger vibrator.

This discreet design is perfect for clitoral and nipple stimulation, anywhere you please. Crafted from the best silicone, the Heavenly Humpback features 10 vibrational modes for a range of play possibilities.

The sleek top of the whale along with the finger gripping fins, allow for great external pleasure. Waterproof for quick and safe post-play cleaning. Pair with your favorite water-based lubricant for extra pleasure.

[WWW.LIKEAKITTEN.COM](http://WWW.LIKEAKITTEN.COM)

**HEAVENLY HUMPBACK** es un vibrador de dedo adorable y placentero. Este diseño discreto es perfecto para la estimulación del clítoris y los pezones, en cualquier lugar que desee. Fabricado con la mejor silicona, Heavenly Humpback presenta 10 modos de vibración para una variedad de posibilidades de juego. La parte superior elegante de la ballena junto con las aletas de agarre de los dedos permiten un gran placer externo. Resistente al agua para una limpieza posterior al juego rápida y segura. Combínalo con tu lubricante a base de agua favorito para disfrutar más.

**HEAVENLY HUMPBACK** est un vibromasseur à doigt adorable et agréable. Ce design discret est parfait pour la stimulation du clitoris et des mamelons, où que vous soyez. Fabriqué à partir du meilleur silicone, le Heavenly Humpback propose 10 modes de vibration pour une gamme de possibilités de jeu. Le haut élégant de la baleine ainsi que les nageoires agrippantes permettent un grand plaisir extérieur. Étanche pour un nettoyage après jeu rapide et sûr. Associez-le à votre lubrifiant à base d'eau préféré pour plus de plaisir.

## OPERATIONAL INSTRUCTIONS

1. To turn on, long press power button for 3 seconds.
2. Once on, short press power button to switch between 10 vibrational modes.
3. To turn off, long press power button for 3 seconds.
4. To charge, insert USB charging cord into DC charging hole on the vibe. When charging, indicator light will flash. When fully charged, light will glow solid.

## INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. Para encender, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
2. Una vez encendido, presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre 10 modos de vibración.
3. Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
4. Para cargar, inserte el cable de carga USB en el orificio de carga del vibrador. Al cargar, la luz indicadora parpadeará. Cuando esté completamente cargada, la luz permanecerá encendida.

## INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

1. Pour allumer, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
2. Une fois allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer entre 10 modes de vibration.
3. Pour éteindre, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
4. Pour charger, insérez le cordon de charge USB dans le trou de charge du vibromasseur. Lors de la charge, le voyant clignote. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant reste allumé.

