


Mighty MAGIC

MAGNETIC
RECHARGEABLE
3-IN-1
VIBE

INSTRUCTION MANUAL

Vibrador magnético
recargable 3-en-1

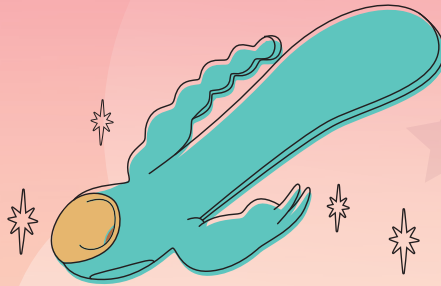

SERVICE

Please contact us if you are experiencing problems with your product. Do not dismantle. We are not responsible for products that have been dismantled.

sales@likeakitten.com

SERVICIO

Póngase en contacto con nosotros si tiene problemas con su producto. No desmantelar. No somos responsables de los productos que han sido desmantelados.

sales@likeakitten.com

UN SERVICE

Veillez nous contacter si vous rencontrez des problèmes avec votre produit. Ne pas démonter. Nous ne sommes pas responsables des produits qui ont été démontés.

sales@likeakitten.com



PRODUCT SPECIFICS

Product name: Mighty Magic
Body Material: ABS Silicone
Waterproof: Yes
Size: 216 X 89 X 38mm
Product Weight: 200g
Target Age: Used by people over 18 years of age
Package Contents: Mighty Magic vibrator, instruction manual, magnetic USB charger
Nominal Voltage: 3.7V
Rated Current: 500mA
Power Supply Mode: Magnetic USB charger
Maximum Application Time: One hour
Country of Origin: China

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Magia poderosa
Material del cuerpo: Silicona ABS
Impermeable: Sí
Tamaño: 216 X 89 X 38mm
Peso del producto: 200g
Edad objetivo: Utilizada por personas mayores de 18 años
Contenido del paquete: poderoso vibrador mágico, manual de instrucciones, cargador USB magnético
Voltaje nominal: 3.7V
Corriente nominal: 500mA
Modo de Fuente de alimentación: Cargador USB magnético
Tiempo máximo de aplicación: Una hora
País de origen: China

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit: Puissante magie
Matériau du corps: Silicone ABS
Étanche: Oui
Taille: 216 X 89 X 38mm
Poids du produit: 200g
Âge cible: Utilisé par les personnes de plus de 18 ans
Contenu de l'emballage: puissant vibromasseur magique, manuel d'instructions, chargeur USB magnétique
Tension nominale: 3.7V
Courant nominale: 500mA
Mode d'alimentation: Chargeur USB magnétique
Temps d'application maximum: Une heure
Pays d'origine: Chine

PRECAUTIONS

1. Charge fully before use.
2. Do not use this toy while the battery is charging.
3. Use with a water-based lubricant. Do not use silicone lubricants, massage oil, hand cream, cleaning agents, petroleum, or acetone as lubricants.
4. Wash toy after each use with water and mild soap or a specialty sex toy cleaner.
5. For personal use only.

PRECAUCIONES

1. Cargue completamente antes de usar.
2. No use este juguete mientras la batería se está cargando.
3. Usar con un lubricante a base de agua. No utilice lubricantes de silicona, aceite de masaje, crema de manos, agentes de limpieza, petróleo o acetona como lubricantes.
4. Lave el juguete después de cada uso con agua y jabón suave o un limpiador especial para juguetes sexuales.
5. Solo para uso personal.

PRÉCAUTIONS

1. Chargez complètement avant utilisation.
2. N'utilisez pas ce jouet pendant que la batterie est en charge.
3. Utiliser avec un lubrifiant à base d'eau. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone, d'huile de massage, de crème pour les mains, d'agents nettoyants, de pétrole ou d'acétone comme lubrifiants.
4. Lavez le jouet après chaque utilisation avec de l'eau et du savon doux ou un nettoyant spécial pour jouets sexuels.
5. Pour usage personnel uniquement.

CLEANING INSTRUCTIONS

1. After each use, wash toy with warm water and mild soap, or use a specialty sex toy cleaner. Let dry.
2. Store in a cool, dust-free place.
3. Avoid cleaning with alcohol as it will accelerate the aging of the product.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Después de cada uso, lave el juguete con agua tibia y jabón suave, o use un limpiador especial para juguetes sexuales. Deje secar.
2. Almacene en un lugar fresco y sin polvo.
3. Evitar limpiar con alcohol ya que acelerará el envejecimiento del producto.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Après chaque utilisation, lavez le jouet avec de l'eau tiède et un savon doux, ou utilisez un nettoyant spécial pour sextoys. Laissez sécher.
2. Conserver dans un endroit frais et sans poussière.
3. Évitez de nettoyer avec de l'alcool car cela accélérera le vieillissement du produit.



Mighty MAGIC

MIGHTY MAGIC is a 3-in-1 vibrator targeting the clitoris, G-spot, and anus. The main vibrator can be inserted vaginally while the sleek design hits the G-spot flawlessly. For additional pleasure, insert the sleek and comfortable anal beads and turn on the rabbit vibrator to target the clitoral area. Dual motors allow for all three to be used at once, or individually. Crafted with the best silicone material, this toy features 10 speeds in both motors for a range of play possibilities. Waterproof for quick and safe post-play cleaning. Pair with your favorite water-based lubricant for extra pleasure.

WWW.LIKEAKITTEN.COM

MIGHTY MAGIC es un vibrador 3-en-1, dirigido al clitoris, el punto G y el ano. El vibrador principal se puede insertar por vía vaginal mientras que el diseño elegante golpea el punto G sin problemas. Para un placer adicional, inserte las elegantes y cómodas bolas anales y encienda el vibrador de conejo para apuntar al área del clitoris. Los motores duales permiten que los tres se usen a la vez o individualmente. Fabricado con el mejor material de silicona, este juguete cuenta con 10 velocidades en ambos motores para una amplia gama de posibilidades de juego. Resistente al agua para una limpieza posterior al juego rápida y segura. Combínalo con tu lubricante a base de agua favorito para disfrutar más.

MIGHTY MAGIC est un vibromasseur 3-en-1, ciblant le clitoris, le point G et l'anus. Le vibromasseur principal peut être inséré par voie vaginale tandis que le design élégant frappe parfaitement le point G. Pour plus de plaisir, insérez les perles anales élégantes et confortables et allumez le vibromasseur rabbit pour cibler la zone clitoridienne. Les moteurs doubles permettent d'utiliser les trois à la fois ou individuellement. Fabriqué avec le meilleur matériau en silicone, ce jouet dispose de 10 vitesses dans les deux moteurs pour une gamme de possibilités de jeu. Étanche pour un nettoyage après jeu rapide et sûr. Associez-le à votre lubrifiant à base d'eau préféré pour plus de plaisir.

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

1. To turn power on, long press the power button for 3 seconds. Buttons should light up.
2. To turn on only the anal beads and rabbit, long press the button shaped like a star for 3 seconds.
3. Short press the button shaped like a star to switch between 10 vibrational modes.
4. To turn on only the vaginal vibrator, long press top wave-shaped button for 3 seconds.
5. Short press the top wave-shaped button to switch between 10 vibrational modes.
6. To turn on all 3 prongs at once, make sure the main power button is on, and then turn on each button above.
7. To turn off any of the settings, long press button for 3 seconds. Vibrator is completely off when indicator button lights are off.
8. To charge, match magnetic charging port to the magnetic prongs on the vibrator. Indicator light will blink when charging and glow solid when fully charged.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. Para encender, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Los botones deben encenderse.
2. Para encender solo las cuentas anales y el conejo, mantenga presionado el botón con forma de estrella durante 3 segundos.
3. Presione brevemente el botón con forma de estrella para cambiar entre 10 modos de vibración.
4. Para encender solo el vibrador vaginal, mantenga presionado el botón con forma de onda superior durante 3 segundos.
5. Presione brevemente el botón en forma de onda superior para cambiarse entre 10 modos de vibración.
6. Para encender las 3 puntas a la vez, asegúrese de que el botón de encendido principal esté encendido y luego encienda cada botón de arriba.
7. Para desactivar cualquiera de las configuraciones, mantenga presionado el botón durante 3 segundos. El vibrador está completamente apagado cuando las luces de los botones indicadores están apagadas.
8. Para cargar, haga coincidir el puerto de carga magnético con las puntas magnéticas del vibrador. La luz indicadora parpadeará cuando se esté cargando y brillará fijamente cuando esté completamente cargada.

INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

1. Pour allumer, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Les boutons doivent s'allumer.
2. Pour allumer uniquement les perles anales et le lapin, appuyez longuement sur le bouton en forme d'étoile pendant 3 secondes.
3. Appuyez brièvement sur le bouton en forme d'étoile pour basculer entre 10 modes de vibration.
4. Pour allumer uniquement le vibromasseur vaginal, appuyez longuement sur le bouton supérieur en forme de vague pendant 3 secondes.
5. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur en forme de vague pour basculer entre 10 modes de vibration.
6. Pour allumer les 3 broches à la fois, assurez-vous que le bouton d'alimentation principal est allumé, puis allumez chaque bouton ci-dessus.
7. Pour désactiver l'un des paramètres, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes. Le vibreur est complètement éteint lorsque les voyants des boutons indicateurs sont éteints.
8. Pour charger, faites correspondre le port de charge magnétique aux broches magnétiques du vibromasseur. Le voyant lumineux clignote lors de la charge et reste allumé lorsqu'il est complètement chargé.

